



RIPSTIK® *Ripster®*
C A S T E R B O A R D

CUBIERTA ILUMINADA



MANUAL DEL USUARIO

¡Lea y comprenda todo este manual antes de permitir que el niño use este producto!

www.razor.com/mx
Hecho en China

UN MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS PADRES

Este manual contiene información de seguridad importante. Para la seguridad de su hijo, es su responsabilidad revisar esta información con su hijo y asegurarse de que su hijo comprenda todas las advertencias, precauciones, instrucciones y temas de seguridad. Le recomendamos que revise y refuerce periódicamente la información de este manual con los ciclistas más jóvenes y que deba inspeccionar y mantener la tabla giratoria de su hijo para garantizar su seguridad.

ADVERTENCIA GENERAL

Andar en patineta de ruedas giratorias puede ser una actividad peligrosa. Las patinetas de ruedas giratorias pueden, y están destinadas a moverse, y por lo tanto es posible entrar en situaciones y/o perder el control y/o caerse. Si ocurren tales cosas, puede resultar gravemente herido o morir.

AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO EN MOVIMIENTO, EL USO DE UNA TABLA GIRATORIA PUEDE SER UNA ACTIVIDAD PELIGROSA Y PUEDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE, INCLUSO CUANDO SE USA CON LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS. ÚSELO BAJO SU PROPIO RIESGO Y USE EL SENTIDO COMÚN.

Use siempre el equipo de protección adecuado. Se recomiendan coderas y rodilleras, camisa de manga larga, guantes, pantalones largos, zapatos y coderas y rodilleras. Use zapatos deportivos (zapatos con cordones y suela de goma). No ande descalzo ni con sandalias. Mantenga los cordones de los zapatos fuera del camino de las ruedas y las ruedas.

Use la patineta solo en terrenos lisos, secos y nivelados sin escombros sueltos, como rocas o grava.

Nunca use la patineta al anochecer o por la noche o en condiciones húmedas o heladas.

Evite el agua, los badenes, la arena, la grava y cualquier otra cosa que pueda hacer que sus ruedas se detengan. En caso de duda, evite los baches.

No exceda el peso total de 175 lb (79 kg) en la patineta RipStik Ripster.

No permita que los niños menores de ocho (8) años usen la tabla giratoria. Los niños menores de diez (10) años deben pasear con la supervisión de un adulto en todo momento.

Nunca conduzca en tráfico y observe su entorno en busca de peatones, bicicletas, patinetas y scooters.

Utilice la patineta de ruedas giratorias en áreas libres de Peligros en movimiento o sin movimiento, como postes, hidrantes, automóviles estacionados y tráfico.

El riesgo de lesiones aumenta a medida que aumenta el grado de dificultad del truco. El usuario asume todos los riesgos asociados con las actividades de equitación de trucos. Ten cuidado y conoce tus limitaciones.

Este producto fue fabricado para brindar rendimiento y durabilidad, pero no es impermeable a los daños. Con el tiempo, el truco puede estresar o dañar cualquier producto, incluido el RipStik Ripster, y el usuario asume todos los riesgos asociados con la actividad de alto estrés.

SI NO SE USA EL SENTIDO COMÚN Y SE PRESTAN ATENCIÓN A ESTAS ADVERTENCIAS, AUMENTA AÚN MÁS EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. ÚSELO BAJO SU PROPIO RIESGO Y CON LA ATENCIÓN ADECUADA Y SERIA PARA UNA OPERACIÓN SEGURA. TENGA CUIDADO.

⚠ ADVERTENCIA: SIEMPRE INSPECCIONE EL RIPSTIK RIPSTER ANTES DE EQUITACIÓN. La inspección y el mantenimiento adecuados de su tabla giratoria pueden reducir el riesgo de lesiones. Inspeccione siempre su tabla de ruedas antes de montar y manténgala regularmente.

⚠ ADVERTENCIA: CON RESPECTO AL USO DE PRODUCTOS QUE NO SEAN MAQUINILLAS DE AFEITAR CON TU TABLA RIPSTIK RIPSTER CASTER. Su tabla giratoria ha sido construida según nuestras especificaciones de diseño. Todos los equipos originales suministrados en el momento de la venta se seleccionaron en función de su compatibilidad con el cuadro, las ruedas y todas

las demás piezas. Ciertos productos del mercado de accesorios pueden o no ser compatibles con su tabla giratoria RipStik Ripster. Consulte a su distribuidor o póngase en contacto con nosotros antes de modificar o sustituir cualquier componente por un producto no especificado de fábrica.

⚠ ADVERTENCIA: CONSULTE LAS LEYES LOCALES CON RESPECTO A LAS TABLAS GIRATORIAS

USO. Consulte las leyes y regulaciones locales para ver dónde y cómo puede usar su tabla de ruedas RipStik Ripster legalmente. En muchos estados y áreas locales, es posible que los jinetes de tablas de ruedas estén obligados POR LEY a usar un casco. Consulte las leyes y regulaciones locales con respecto a las leyes que rigen el uso del casco y la operación de la tabla giratoria en su área.

⚠ ADVERTENCIA: PILAS AA

Este producto contiene pilas AA. Una pila AA ingerida puede causar quemaduras químicas internas. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.


Pilas incluidas para las luces: atención de adultos para el cambio y la eliminación. Las baterías solo deben ser reemplazadas por un adulto. Las baterías flojas pueden presentar un peligro de asfixia y deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños.

Deseche las baterías correctamente.

⚠ ADVERTENCIA: La conducción agresiva y de otro tipo acrobático reduce su capacidad para maniobrar y controlar su tabla de ruedas. Tome las precauciones necesarias, como usar el equipo de protección adecuado y practicar en un área segura para la conducción acrobática y libre de obstrucciones.


⚠ ADVERTENCIA: Verás a personas en la televisión y videos o tal vez incluso a personas que conoces haciendo trucos o acrobacias en una tabla de ruedas. Se trata de personas que llevan mucho tiempo practicando y que aceptan los riesgos de la actividad de equitación de trucos. No asumas que puedes intentar hacer los mismos trucos sin gran riesgo.

PIEZAS Y COMPONENTES DE LA TABLA GIRATORIA

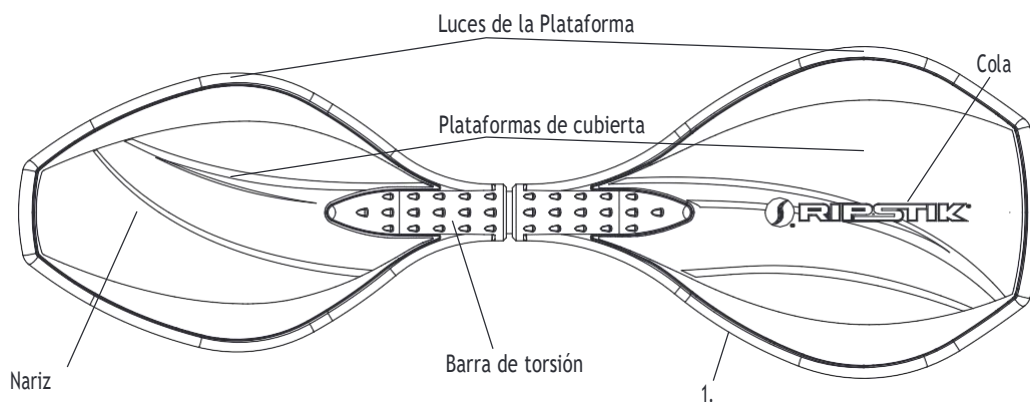

Ubicaciones de ID de producto:
(Ver ubicaciones a la izquierda)

1. Debajo de la plataforma
2. Caja - lado del UPC (no se muestra)

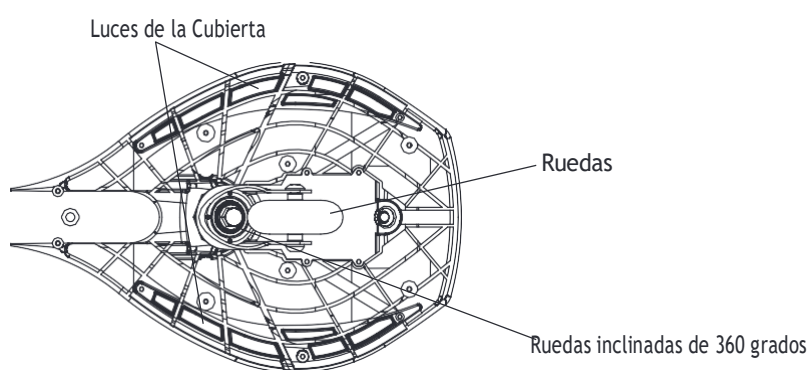


NOTA: Su modelo puede diferir en apariencia del que se muestra arriba.

CÓMO ACTIVAR LAS PILAS

Para activar las baterías, ubique el compartimiento de las baterías en la parte inferior de la plataforma trasera y retire la lengüeta de plástico de debajo de la tapa de la batería. Deseche la pestaña de plástico. Tenga en cuenta que es posible que la pestaña de la batería se haya retirado anteriormente. Si falta la lengüeta de la batería, no hay motivo de preocupación, ya que esto no afectará la funcionalidad de su tabla de ruedas.

Las luces de la tabla giratoria se activan cuando el producto está en movimiento. Las luces se apagarán automáticamente después de 20 segundos de inactividad.

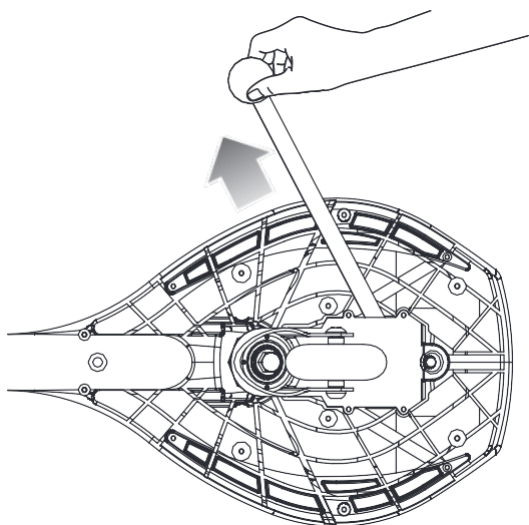


CÓMO OPERAR LAS LUCES

□ Activación de luces

1. No hay interruptor de encendido para activar las luces de la cubierta.
2. Las luces se activan mediante un sensor de vibración.
3. Las luces se activan cuando el producto está en movimiento.
4. Las luces permanecerán encendidas durante aproximadamente 20 segundos después de que el producto haya dejado de moverse. Las luces se reactivan cuando el producto reanuda el movimiento. Hay un total de 5 modos que se pueden seleccionar.

□ Cambio de modos de luz

- Presione el botón en la parte inferior de la plataforma de la cubierta trasera para cambiar las luces al siguiente modo. Hay un total de 5 (5) modos de luz que se pueden activar.

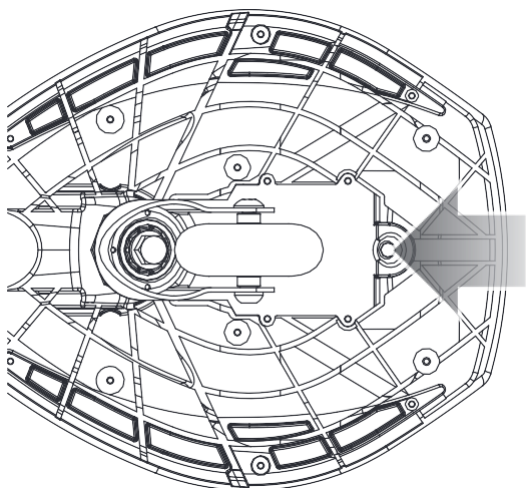


COMPRUÉBALO ANTES DE CONDUCIR

Siempre inspeccione los cojinetes de las ruedas y otros accesorios de su tabla giratoria para asegurarse de que estén apretados antes de cada uso.


REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

□ Sustitución de las pilas

Herramienta necesaria: Destornillador Phillips (no incluido)

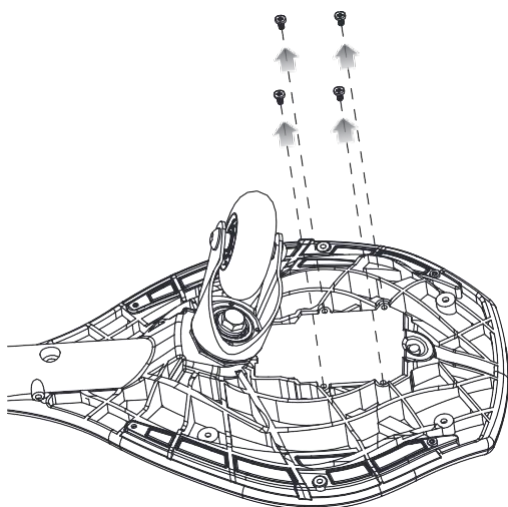

1 Con un destornillador Phillips, retire los cuatro (4) tornillos de la tapa de la batería.

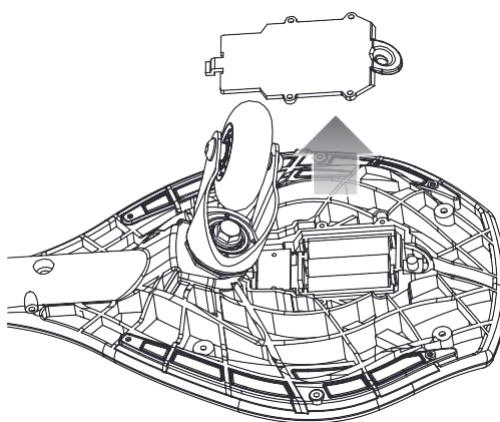


2 Retire la tapa de la batería y reserve.


REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

☐ Sustitución de las pilas (continuación)

Herramienta requerida: Destornillador Phillips (no incluido)

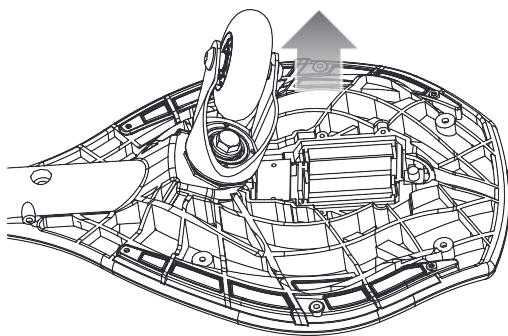


3 Deseche las baterías viejas.

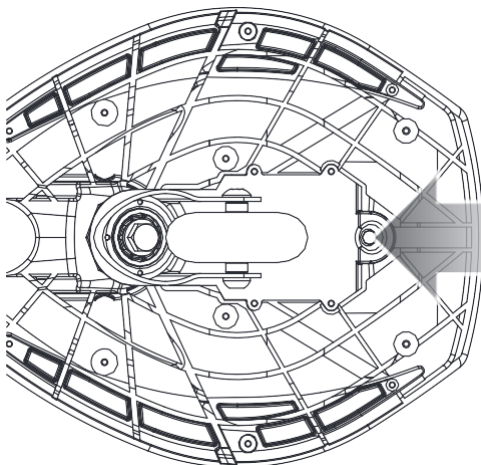

4 Inserte las pilas AA nuevas y vuelva a colocar la tapa y los cuatro (4) tornillos con un destornillador Phillips.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Pilas AA incluidas para las luces - atención de los adultos para el cambio y eliminación.
2. Las baterías solo deben ser reemplazadas por un adulto.
3. Las baterías flojas pueden presentar un peligro de asfixia y deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños.
4. No mezcle pilas viejas y nuevas.
5. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).
6. Deseche las baterías correctamente.

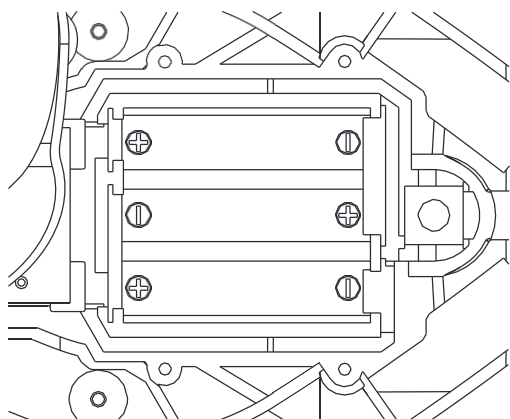

Nota: Al instalar las baterías, preste atención al lado positivo y negativo de las baterías, que deben alinearse con las marcas positivas y negativas en la carcasa de la batería.

RUEDAS Y RODAMIENTOS

En circunstancias y condiciones normales, las ruedas y los cojinetes de rueda RipStik Ripster no requieren mantenimiento. No obstante, es responsabilidad del propietario o tutor inspeccionar periódicamente las ruedas para ver si están desgastadas, si el eje está bien apretado y si los cojinetes están sujetos a juegos de lado a lado y a las piezas sueltas.

Cuando una rueda o un cojinete de rueda desarrolla holgura, esto es una indicación de desgaste excesivo y es necesario reemplazarlo. Reemplácelo inmediatamente con solo ruedas RipStik Ripster genuinas. Las ruedas/cojinetes desgastados se consideran desgaste normal y no están cubiertos por la garantía limitada de RipStik Ripster. Es posible que las ruedas que no sean las ruedas RipStik Ripster genuinas no sean compatibles con su tabla giratoria RipStik Ripster. El uso de cualquier otra cosa que no sean piezas de repuesto originales de Razor anulará su garantía.

LIMPIEZA DE TU RIPSTIK

Limpie con un paño húmedo para eliminar la suciedad y el polvo.

No utilice limpiadores industriales ni disolventes, ya que pueden dañar las superficies. No utilice limpiadores a base de alcohol, alcohol o amoníaco, ya que

www.razor.com/mx